



# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEI PANNELLI DOGATI

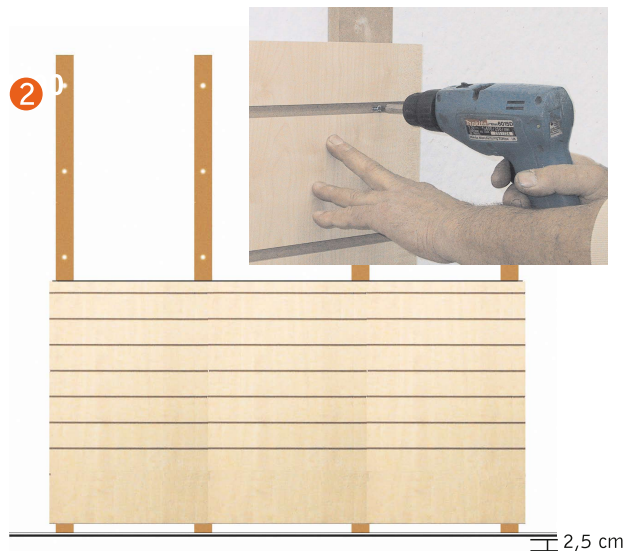


1• Con viti e tasselli (Art. 232) fissare i listoni a parete

2• Con viti (Art. 233) fissare i pannelli sui listoni, tenere i pannelli alzati 2,5 cm dal pavimento

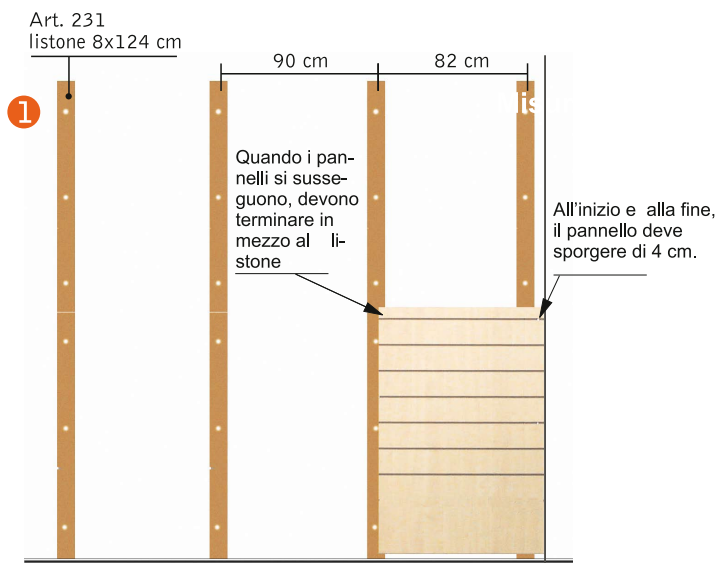


• Gli Art. 212-214-215 devono sempre iniziare e terminare a 1,6 cm dal bordo dei pannelli.

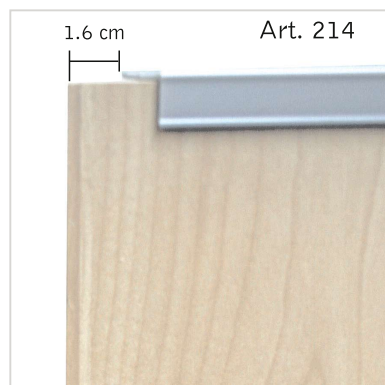

3• Terminata la pannellatura inferiore, inchiodare il coprigiunto (Art. 215). Un chiodino ogni 50 cm. ~

4• Capovolgere i pannelli ed avvitarli nella parte superiore della parete

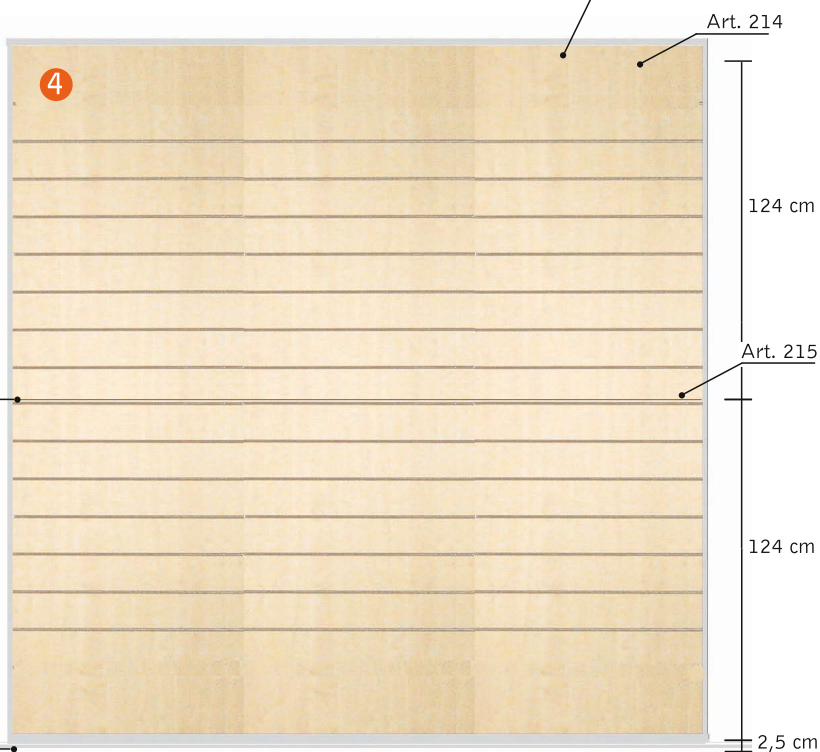


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEI PANNELLI DOGATI



- 5• Terminata la pannellatura inserire i profili orizzontali , è necessario una mazzuola di gomma o martello e tampone



- 6• Inserimento terminali, è sufficiente pressione delle mani

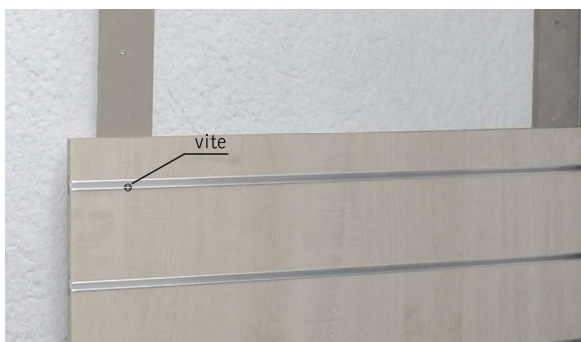


- La portata massima dei ripiani utilizzati sulle pareti dogate è di 20/25 Kg. Per maggiorare la portata, in prossimità dei listoni, aggiungere delle viti supplementari che hanno la funzione di bloccare il coprighida. Le viti devono essere da 3x25 mm.


- Esempio di applicazione dell' Art. 213




## PARETI DIVISORIE CON PANNELLI DOGATI

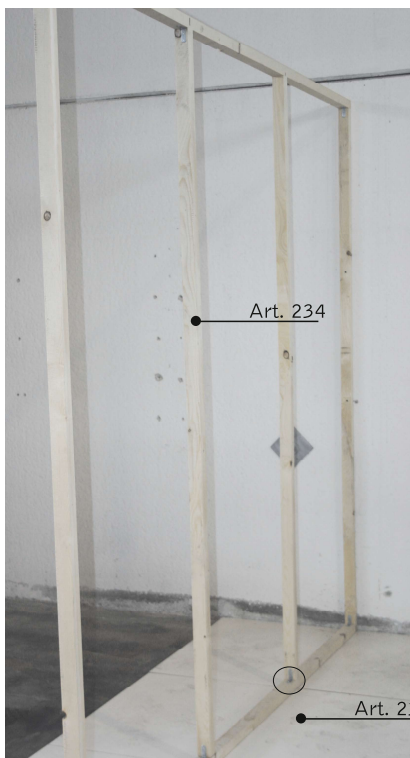

- Dopo aver realizzato la struttura con i masselli di abete e avendo avuto cura delle misure dei pannelli e di eventuali aperture per le porte, c'è da seguire le istruzioni del montaggio pannelli (Pag 1)

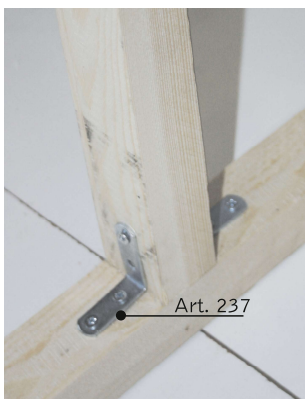

- Come si può osservare, il procedimento di costruzione è simile a quello delle pareti realizzate con il cartongesso, mentre il risultato è differente: **infatti** la parete attrezzata è automaticamente pronta, senza l'impiego di cartongesso e tinteggiatura.

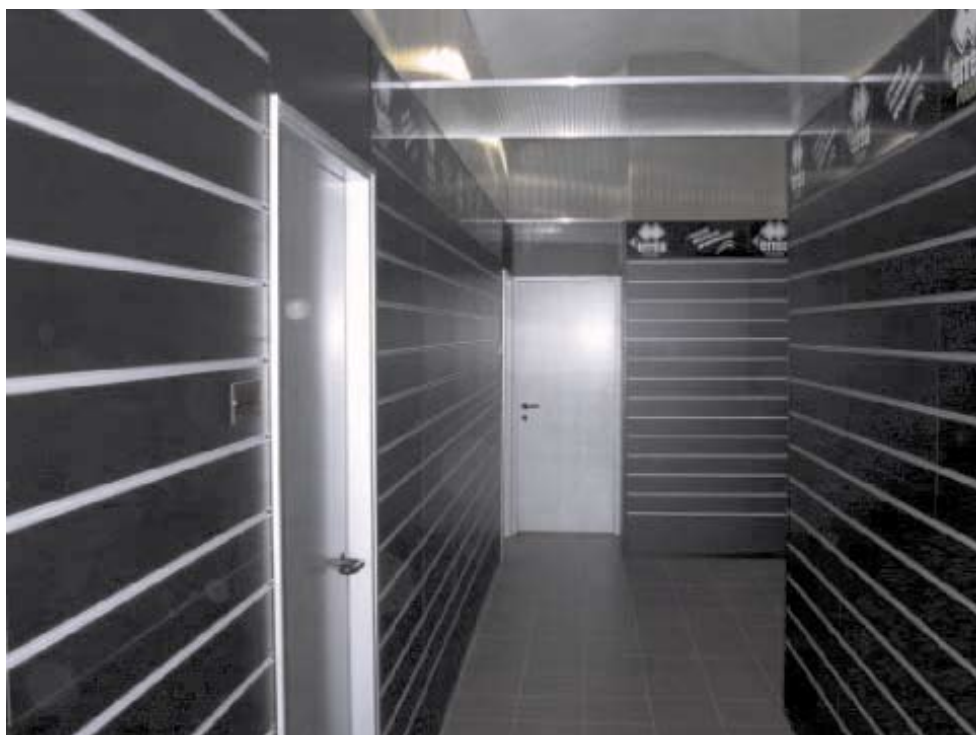



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CORNICI

- Fissaggio a parete dei listoni M.D.F. Art. 231
- Distribuzione di un velo di colla sui fianchi dei listoni
- Inserimento a pressione della cornice Art. 235

