


CASSETTIERA - ART.912 - 913


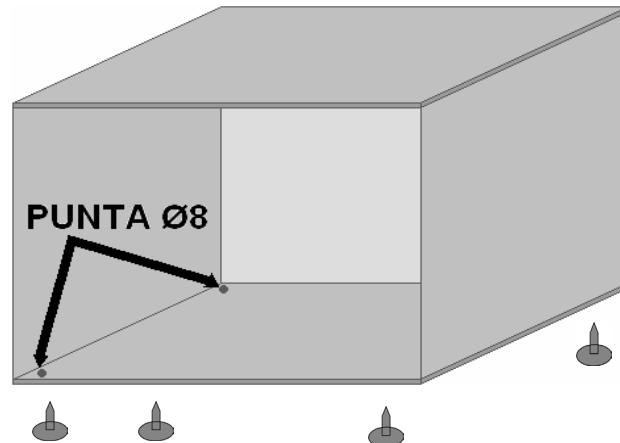


1)

Sfondare la base dall'interno con una punta Ø 8.
Ponendo al di sotto del ripiano un pezzo di legno.

2)

Apporre sul fondo i piedi
o il Kit ruote (opzionale)
con le apposite viti in dotazione.

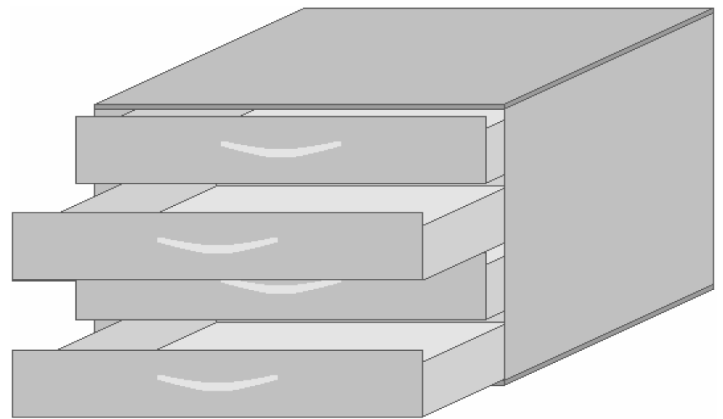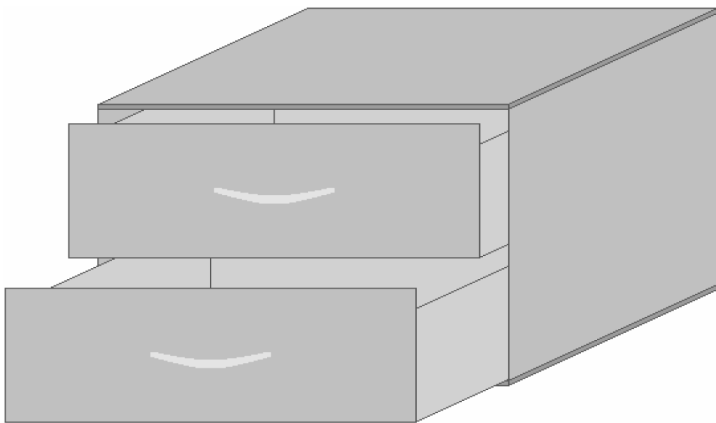

3)

Inserire i cassetti